
Installation instruction

1. Put the inner split ring (6) on the inner handle (7) and insert the inner split ring. The square bar is aligned with the square hole of the lock body and the screw hole on the two outer split rings. Self-tapping screws (9) fixed;


2. Put the outer split ring (4) on the outer handle (1), adjust the split ring into the square bar, adjust the feel, and tighten the center screw (3) with the Allen wrench (2);

3. Insert the core lock head (13) along the inner lock head split ring (8) to the outer split ring (11), tighten the lock head fixing screw (12).

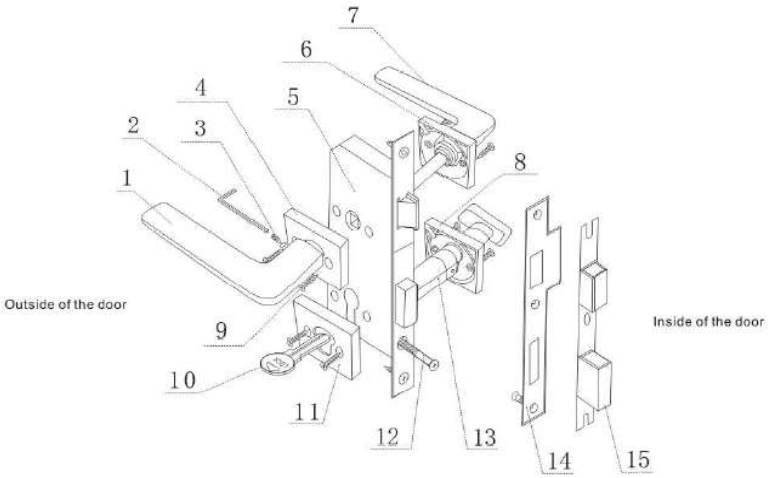

No	Name
1	Outer handle
2	Hex key
3	Center screw
4	Hand split circle
5	Lock body
6	Hand split circle
7	Inside handle
8	Inner split ring
9	Self-tapping screw
10	Key
11	Outer split ring
12	Lock head setting screws
13	Core lock head
14	Gusset plate
15	Snap box

Opening diagram of lock body

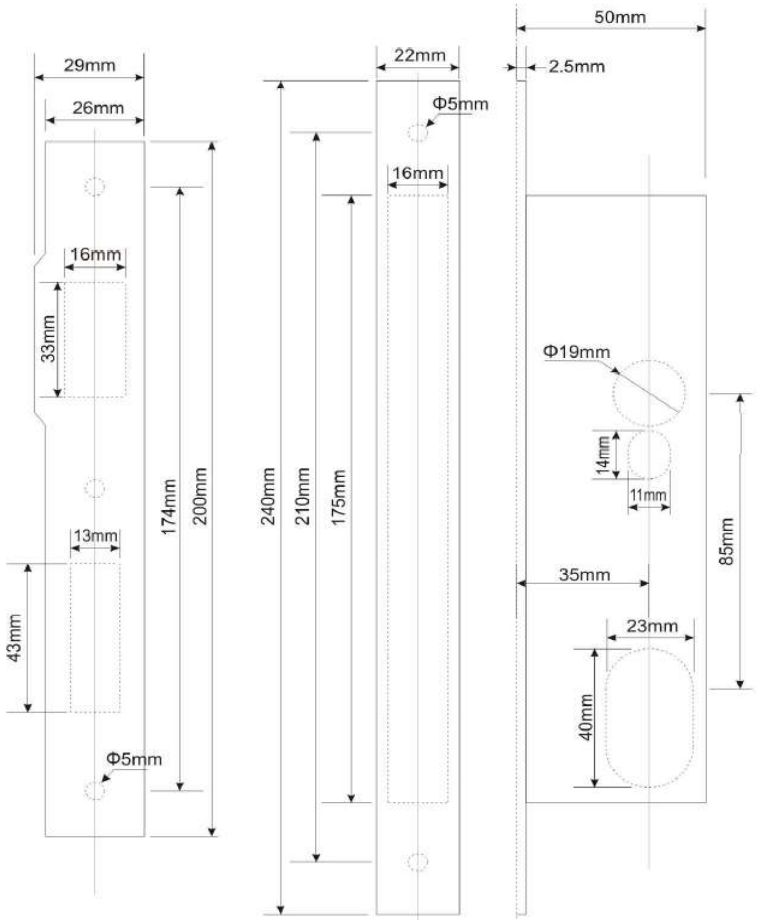

Notice to Users:


1. Install the lock after the door and door frame have been painted and dried.
2. Do not paint and other corrosive products contact the surface of the products.
3. The user must be installed in accordance with the paper gauge of the corresponding product.
4. If not according to the requirements of the installation and use of the loss caused by the manufacturer does not assume any responsibility.

Instructions d'installation

1. Placez la bague fendue intérieure (6) sur la poignée intérieure (7) et insérez-la. Alignez la barre carrée avec le trou carré du corps de la serrure et le trou de vis des deux bagues fendues extérieures. Fixez-les avec des vis autotaraudeuses (9).


2. Fixez la bague fendue extérieure (4) à la poignée extérieure (1). Ajustez la bague fendue sur la barre carrée et assurez-vous qu'elle s'adapte correctement. Serrez la vis centrale (3) à l'aide de la clé Allen (2).

3. Insérez la tête de verrouillage centrale (13) à travers la bague fendue de la tête de verrouillage intérieure (8) dans la bague fendue extérieure (11). Enfin, serrez la vis de fixation de la tête de verrouillage (12).

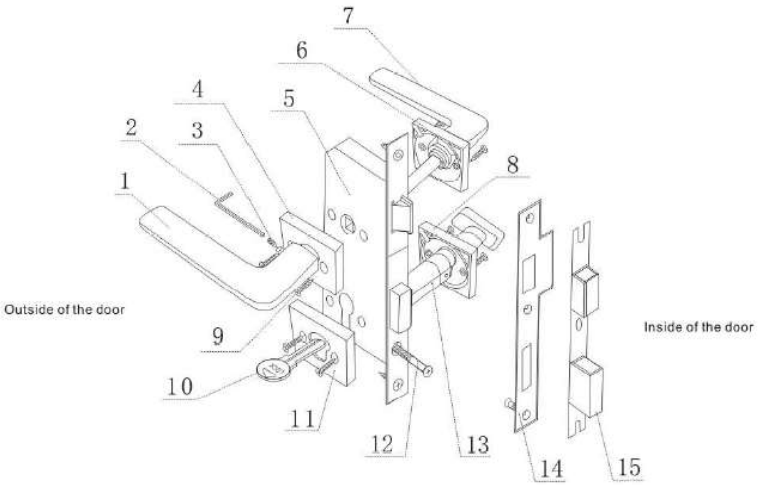

Sans	Nom
1	poignée extérieure
2	clés hexagonales
3	Vis centrale
4	Cercle divisé à la main
5	Corps de serrure
6	Cercle divisé à la main
7	Poignée intérieure
8	Bague fendue intérieure
9	Vis autotaraudeuse
10	Clé
11	Bague fendue extérieure
12	vis de réglage de la tête de verrouillage
13	Tête de verrouillage à noyau
14	Gousset
15	Boîte à pression

Opening diagram of lock body

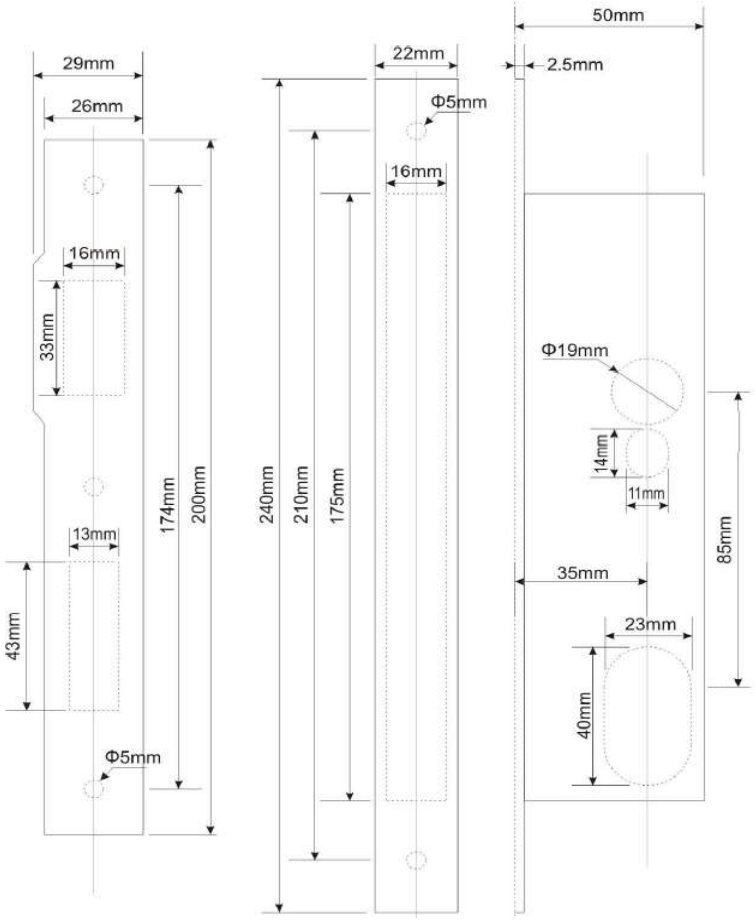

Avis aux utilisateurs :

1. Installez la serrure après que la porte et le cadre de la porte ont été peints et séchés.
2. Ne laissez pas la peinture et d'autres produits corrosifs entrer en contact avec la surface des produits.
3. L'utilisateur doit être installé conformément au gabarit de papier du produit correspondant.
4. Si l'installation n'est pas effectuée selon les exigences et que l'utilisation entraîne une perte, le fabricant n'assume aucune responsabilité.